## Scorrimento Laterale

Senza barriere



Compensatore

compensatore

Regolatori Guida

Rete con fettuccia e bottoni antivento


Cassonetto


Guida mobile con catena fosforescente

Supporto cassonetto


Тарро

Compensatore e guida montata.

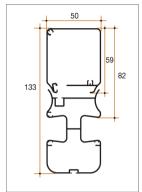

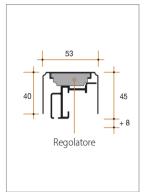

Optional

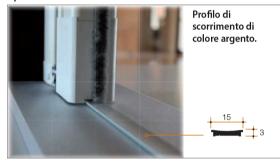

## Optional





Cuffia per guida

Tappi coprivite

Profilo di riscontro (optional)

Barra maniglia

Tappi coprivite

Piastra a pavimento (complementare)

## INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI CON UN'ANTA FISSA

Scenica® può essere installata sull'anta apribile di un serramento scorrevole. Il cassonetto si autoregge grazie all'accessorio "tappo compensatore" fornito sempre di serie, che ne completa anche la finitura da un punto di vista prettamente estetico, senza la necessità di superfici di appoggio posteriori al cassonetto.

